


- ▶ For at vælge en funktion skal du trykke på knappen i 3 sekunder.
- ▶ Til kvittering lyder et akustisk signal.
- ▶ Menuen forlades.



Menuindstillingerne afsluttes uden ændringer, hvis der ikke foretages indtastninger i løbet af en timeout på 30 sekunder. Efter 2 minutter uden aktivering af knappen slukkes status-LED.

5.2 Menustruktur

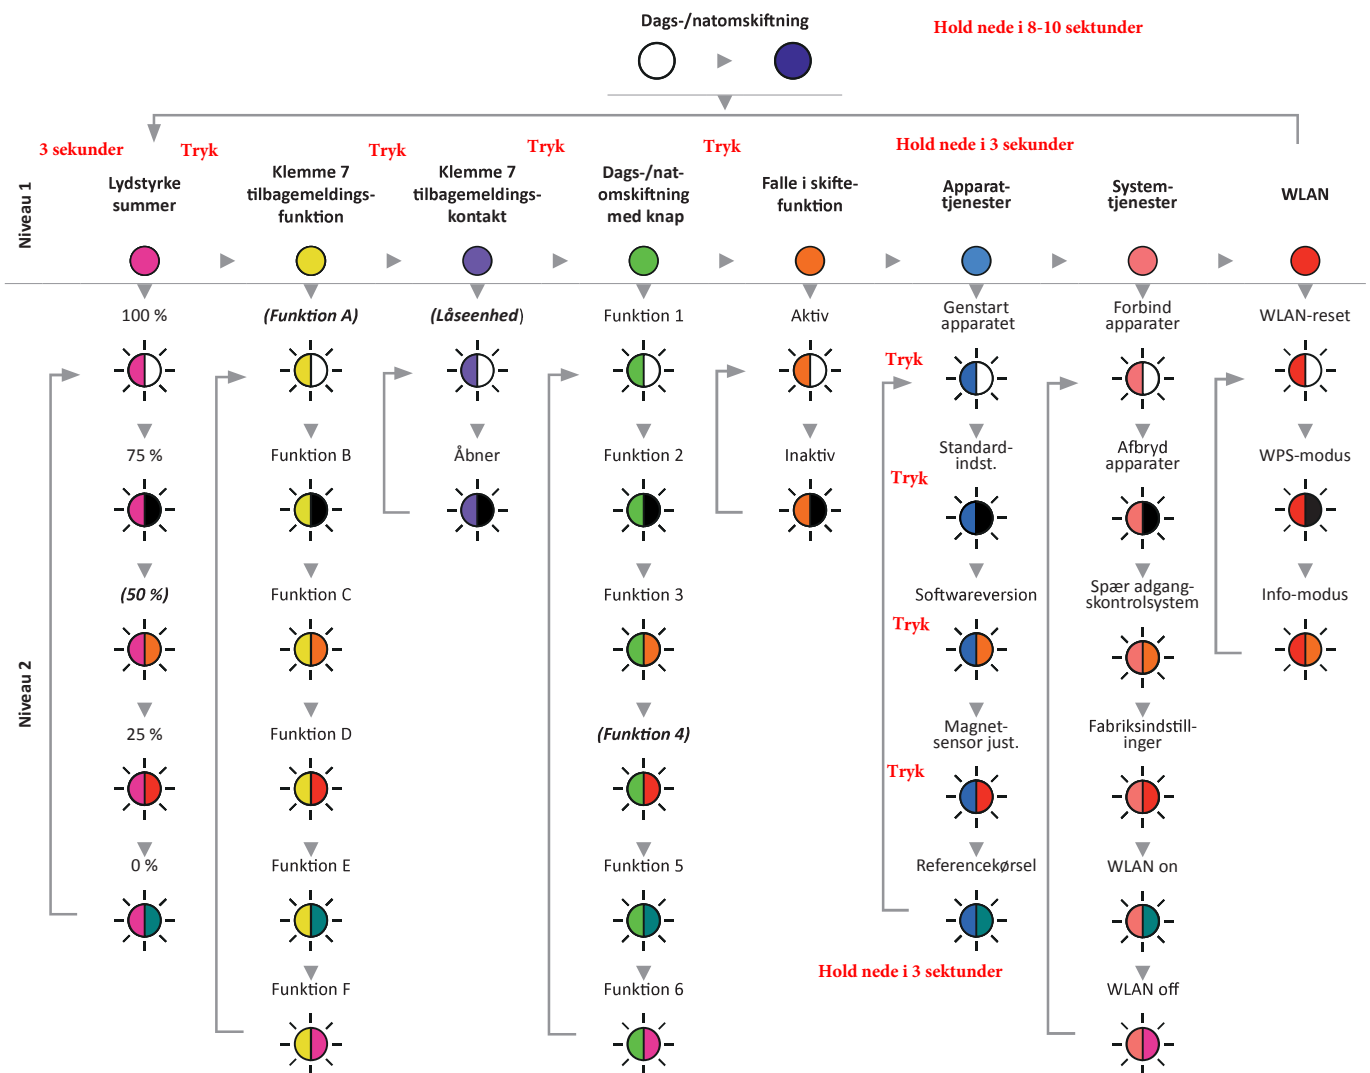

Standardværdierne ved udlevering vises med fed, kursiv skrift i parenteser (eksempel: **(50%)**).