


Samling af af karm

- 1: Påfør "Trælim D3 Ude" i dyvelhullerne.
- 2: Påfør "Trælim D3 Ude" rundt på hele endeprofilen
- 3: Monter dyvler i huller.
- 4: Pres karmen sammen.
- 4: Monter samlebeslag og spænd møtrik til karmsamlingen er tæt.
- 5: Evt. overskydende lim aftøres med en fugtig klud.

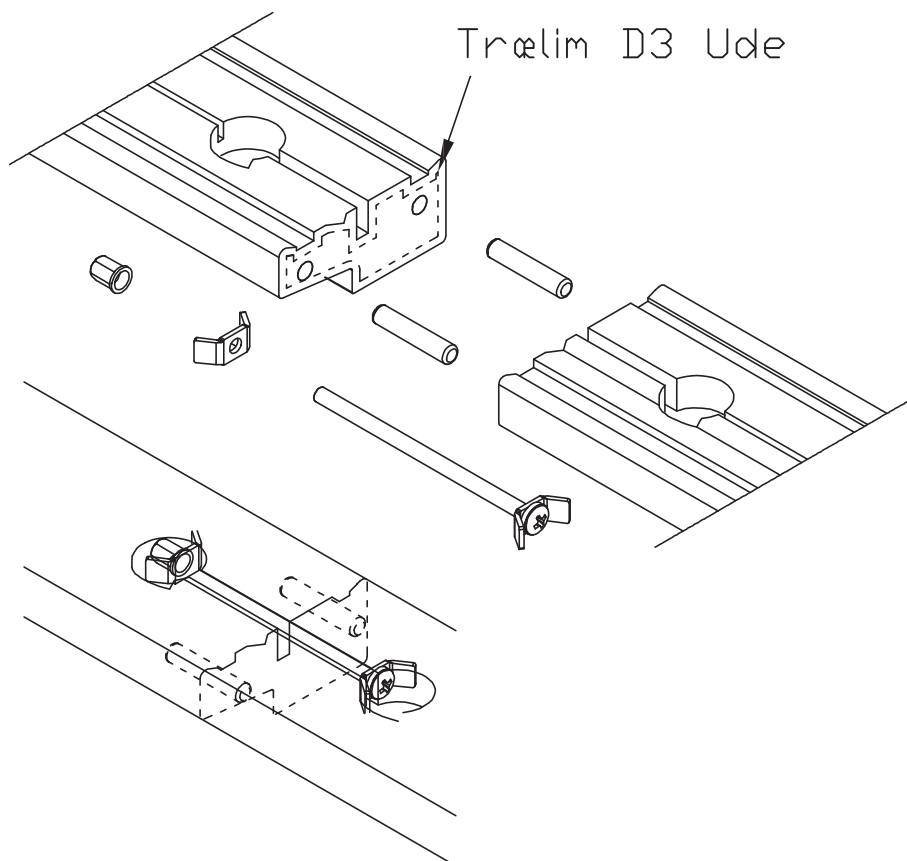

C:\Users\Erik Rasmussen\U.D. Vinduer A S\Teknisk Data - Dokumenter\Tegninger\Monteringsvejledninger\Samling Af Store Karme.dwg

	Vestergade 22 Tlf.: +45 8773 5088 8860 Ulstrup Email: info@ud-vinduer.dk	Det store udvalg åbner alle vinduer og døre Hjemmeside: www.ud-vinduer.dk	Målestok Scale	Dato/Date 18-11-2020 Rev./Rev.
	Tekst Description	Samling af store karme	Tegn. Nr. Dwg. No.	Tegnet af Designed by Erik R